

## 任何 ToneD578UV 和 D878UV 蓝牙更新

### 如何检查 BT 版本？

在收音机上打开菜单和 SETTING，并查看蓝牙软件版本的 Device INFO 下。




### 如何将 BT 升级到 D878UV 或 D578UV 无线电上的最新版本


1. 通过有线连接你的安卓手机到你的电脑
2. 打开计算机上的电话文件夹并从您的电话中找到下载文件夹-  
然后拖放您收到的任何 Tone 文件到电话下载文件夹。



3. 在您的手机上，找到文件或文件文档或类似的文件夹，并打开它，并查找放置程序的下载文件夹
4. 在 **Android** 手机上找到并安装 **OTA\_New tool\_V3.0.apk**

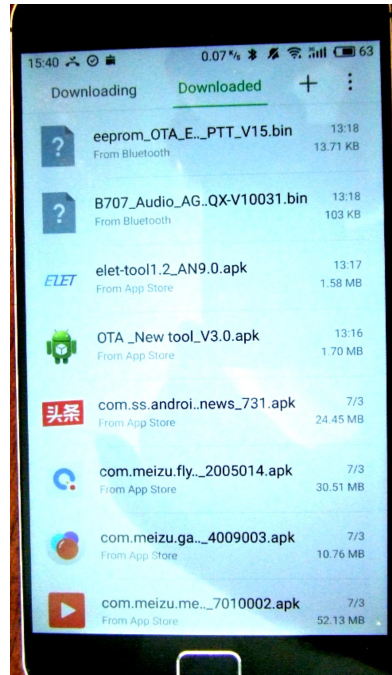


5. 打开刚刚安装在手机上的 OTA 程序.. 确保您的 AnyTone 收音机打开蓝牙功能，并将其设置为“配对”模式。 在手机上，点击右上角的“扫描”文本，以便手机扫描附近的蓝牙设备。 您将看到以下-选择 ELET\_XXXX\_XXXXX 结果(这是您的收音机)。

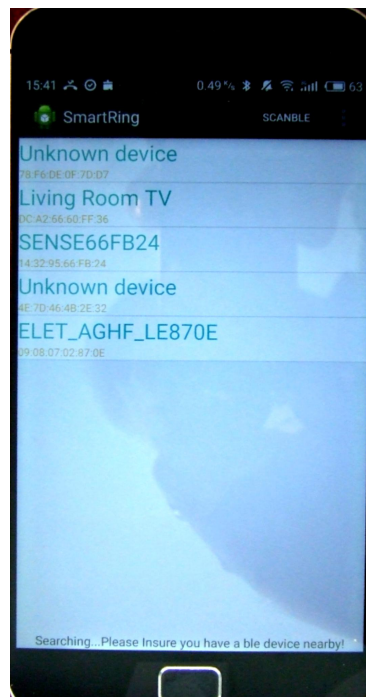


一些手机可能有一个不同的文本在右上角开始扫描附近的蓝牙设备。

6. 收音机将按 **ELETR\_xxxx\_xxxxxx** 显示在电话上。(BT 名称可在收音机的 BT 菜单中查询)
7. 点击 **ELET\_xxxx** 名称，一个新的屏幕将打开，最初显示手机将连接到收音机（黑色丝带文本），然后等待下一个动作：

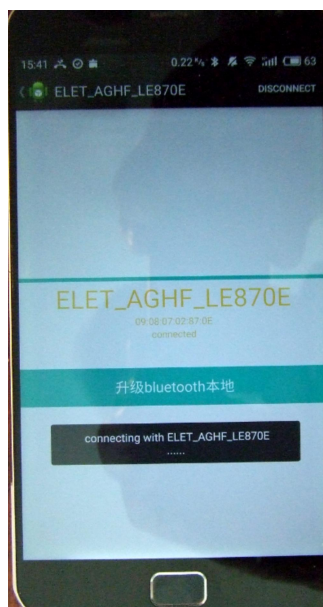



8. 单击上面显示的蓝色“升级 bluetooth 本地”色带，打开 **DOWNLOADS** 并定位加载到手机中的 **B707\_Audio\_AGHF\_ET12\_0X-V100xx.bin**（或类似的查找文件名）文件。
9. 单击 **B707\_Audio** 文件，即更新文件。 注意：在这里，一些 **Android** 手机可能会显示错误，而不是开始加载更新。 我们不知道是什么阻止了某些手机不工作。 正在进行研究，试图

解决这种情况。

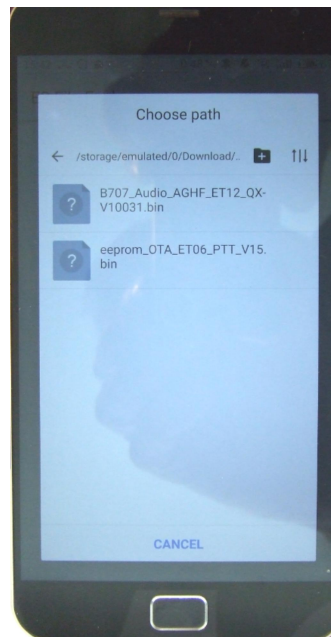

10.手机可以显示一个选择，并为最好的结果，选择底部的“文件方式”。 然后选择“升级”，它将启动固件升级显示进度。

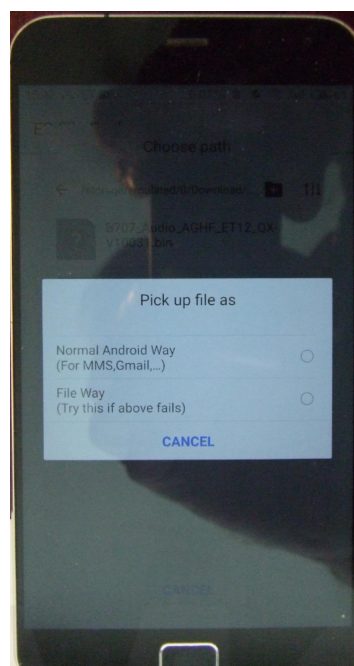

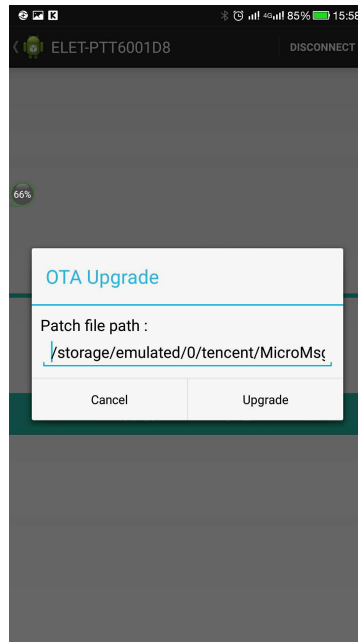

11. 升级完成后，单击电话显示器右上角的“DISCONNECT”。蓝牙固件升级完成.. 关闭收音机，并再次打开电源，以检查菜单中的版本。 它现在应该显示通过蓝牙连接加载的版本。